


Absaugschacht Sabre 250 – Einbau Anleitung




A) vordere Magnetschale

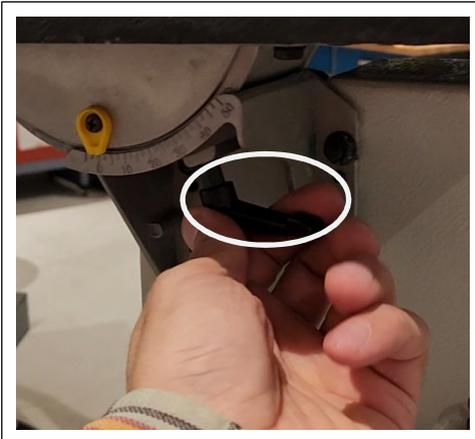

Schritt 1

Hebel um 3 bis 3,5 Drehungen lösen, sodass Tisch locker wird. **ACHTUNG:** Hebel nicht weiter drehen, da Tisch sich sonst löst!

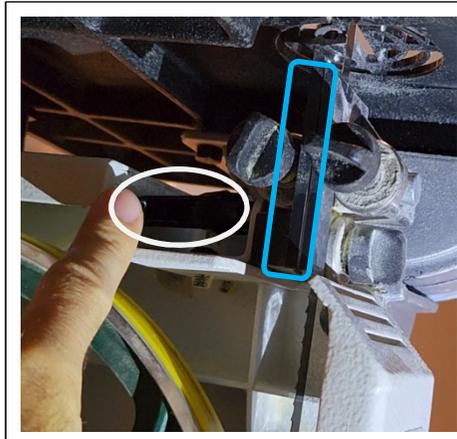


Schritt 2

Überprüfung und ggf. Anpassung der Schlittenposition + Hebel. **Sägeblatt-Eingriffschutz** kann optional entnommen werden.




Schritt 3

Abdeckkappe von Frontschale entfernen

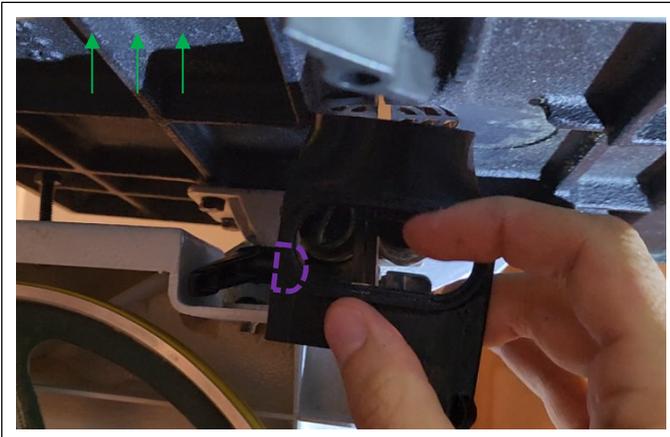

Schritt 4

Tisch anheben und Frontschale mit ihrer **Aussparung** für den Schlittenhebel über die Hebelwelle nach hinten schieben, sowie gleichzeitig

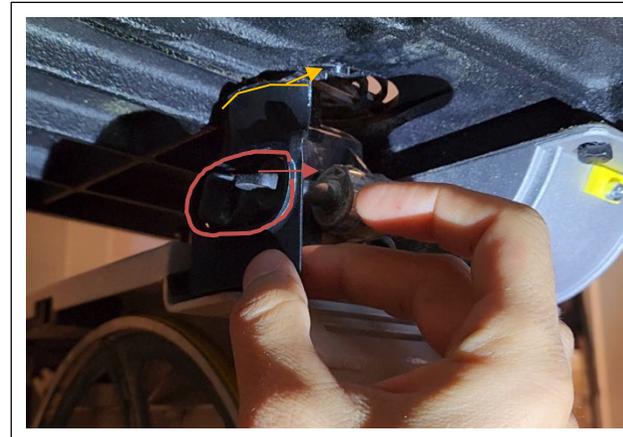

Schritt 5

Bund in die Guss-Durchgangsöffnung einfädeln und dabei die **Schalen-Öffnung** über die Lagereinstellschrauben führen.

Absaugschacht Sabre 250 – Einbau Anleitung



B) rechte Magnetschale



Schritt 6

Rechte Magnetschale wie abgebildet einsetzen. Darauf achten, dass der Bund wie abgebildet in die Gussöffnung eingeführt wird.



Schritt 7

Schale durch Magneten ausrichten und einrasten lassen.



Schritt 8 + Kontrolle

Schalenteile von oben auf bündigen Sitz prüfen und Gitterdeckel montieren

Link zum Einbauvideo auf YOUTUBE
<https://youtu.be/7Y180tBUu2Y>

FERTIG!